Cher Utilisateur !

Nous espérons que vous prendrez plaisir à utiliser votre nouveau BeoCom 6000 de Bang & Olufsen.

Le BeoCom 6000 est un téléphone sans fil qui se caractérise par un design, un confort d'utilisation et un fonctionnement de grande qualité.

N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience avec votre nouveau BeoCom 6000. Quelques mots sur vos impressions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pourront nous aider dans les efforts constants que nous mettons en oeuvre en permanence afin d'améliorer nos produits.

Merci !

Veuillez adresser votre courrier à :
Bang & Olufsen Telecom a/s
Service clientèle
Kjeldsmarkvej 1
DK - 7600 Struer
Danemark

ou votre fax à :
Bang & Olufsen Telecom a/s
Service clientèle
+45 96 84 44 01

ou votre e-mail à :
telecom@bang-olufsen.dk

www.bang-olufsen.com

SOMMAIRE

4 Mise en service
Mise en service du BeoCom 6000, 4
Fixation du clip, 5
Chargement du combiné, 6
Préparation du combiné à l'utilisation, 7

8 Utilisation du BeoCom 6000
Utilisation du combiné, 8
Utilisation de la base, 9
Description des touches du combiné, 10
Explication des messages affichés, 11

12 Utilisation courante
Répondre à des appels, 12
Émettre des appels, 12
Verrouiller le clavier du combiné, 13
Ajuster le volume du combiné, 14
Déconnecter le microphone du combiné, 14
Ajuster le volume des produits audio/vidéo, 15
Mémoriser des numéros de téléphone dans le Répertoire téléphonique intégré après un appel, 16
Émettre un appel via le Répertoire téléphonique, 17
Rappeler un numéro - fonction Rappel, 18
Fonction Identification de l'appelant, 19
Appel en Attente, 20
Message en Attente, 21

22 Utilisation du Répertoire téléphonique
Saisir un numéro et un nom dans le Répertoire, 22
Mémoriser les numéros Rappel et les numéros des appelants dans le Répertoire, 23
Faire des modifications dans le Répertoire, 24
Supprimer des informations dans le Répertoire, 25

26 Un réseau téléphonique chez vous
Appeler un autre combiné, 26
Faire suivre un appel exterieur, 27

28 Réglages et options
Utilisation des menus du système, 28
Explication des menus, 28
Sonnerie, 30
Mise à l'heure de l'horloge, 31
Temps silence, 32
Indicateur lumineux, 32
Verrouillage du clavier, 33
Réponse directe, 33
Utilisation du téléphone avec un standard, 34

36 Combiné et base
Enregistrement d'un combiné sur une base, 36
Choix d'une base, 38
Changement du code secret de la base, 39
Donner un nom au combiné, 40
Combiné personnel ou combiné commun? 41
Supprimer un combiné d'une base, 42

44 Caractéristiques techniques
Accessoires, 45
Installation, 45
Nettoyage, 45
Batteries, 46
Explication des messages affichés, 48
Incidents de fonctionnement, 50

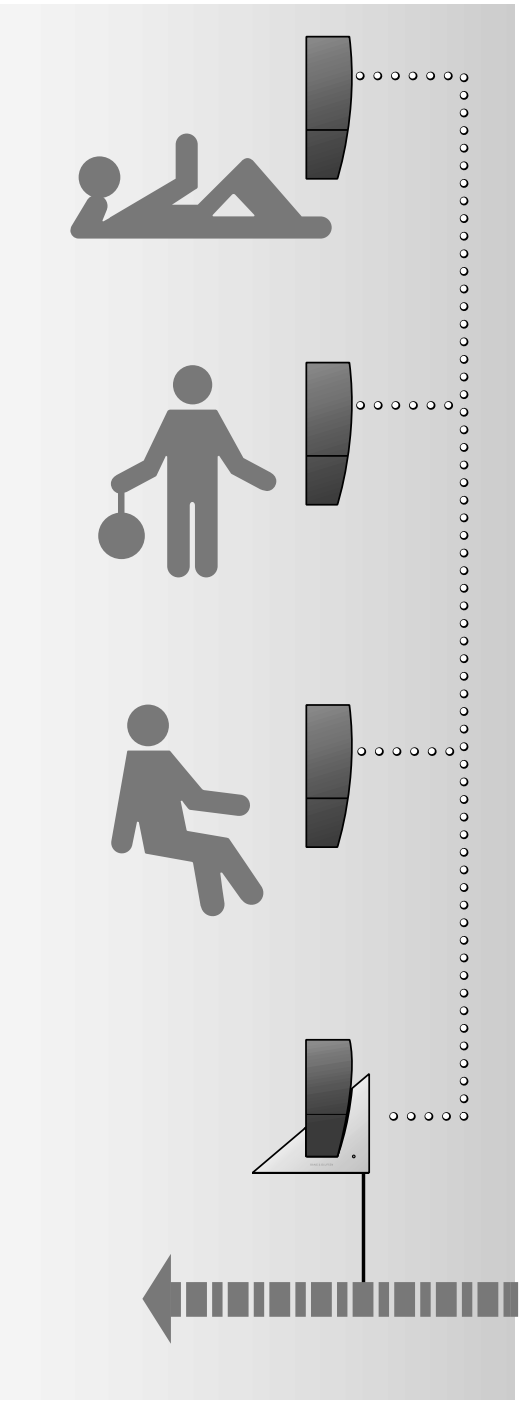

Le BeoCom 6000 est un téléphone sans fil. Vous pouvez le prendre avec vous quand vous vous déplacez dans la maison et dans le jardin. Le BeoCom 6000 est composé d'un combiné et d'une base.

Placez le combiné sur la base ou dans le petit chargeur mural ou de table. Le chargeur mural et le chargeur de table sont des accessoires disponibles en option.

En associant plusieurs combinés, le BeoCom 6000 vous permet de bénéficier chez vous d'un réseau de téléphones. Vous pouvez associer jusqu'à 6 combinés à une base.

Haut-parleur

Afficheur
Sur l'afficheur du combiné s'inscrivent les informations relatives à la fonction que vous utilisez.

DISQUE *et* ***OK*** *(au centre du DISQUE) Tournez et affichez par ex. les noms et les numéros du répertoire ou sélectionnez les rubriques du menu. Utilisez OK pour mémoriser et valider les informations saisies ou les rubriques sélectionnées.*

Microphone

Raccordement du BeoCom 6000

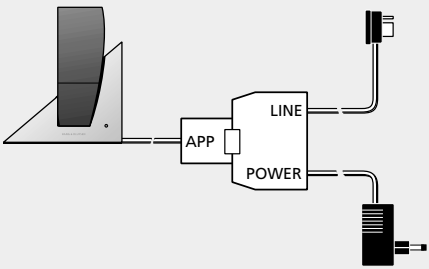

- Raccordez les câbles comme sur l'illustration
- Raccordez l'unité de branchement à la prise de téléphone
- Raccordez le cordon secteur à la prise secteur

Note !
Si le cordon secteur n'est pas branché ou si l'alimentation est coupée, le BeoCom 6000 ne fonctionnera pas.

Fixation du clip

A l'aide du clip, vous pouvez attacher le combiné à votre ceinture ou à une poche. Fixez le clip à l'arrière du combiné:

– Faire coulisser les deux pattes le long des nervures situées de chaque côté du combiné.
– Quand le clip est positionné correctement, à environ 4.5 cm du du haut du combiné, il se met en place. Vérifiez que le clip est bien fixé des deux côtés du combiné.

Pour retirer le clip :

– Soulevez la patte de gauche *(B)* à l'aide d'un objet plat.
– Quand la patte de gauche est dégagée de la nervure, retirer le clip en prenant garde de ne pas rayer le combiné avec le clip.

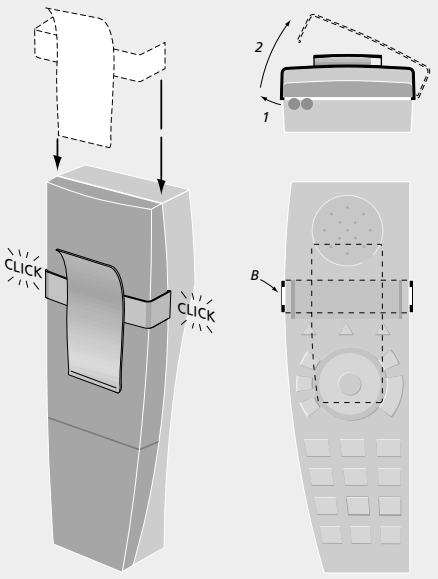

Chargement du combiné

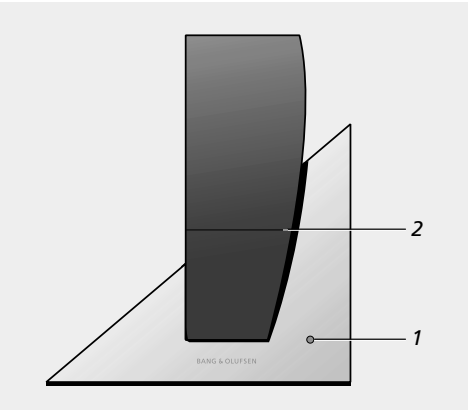

Indicateur lumineux sur la base et sur le combiné
Base : l'indicateur lumineux bicolore *(1)* de la base s'éclaire en vert quand la base est branchée et que le combiné est installé correctement. Si l'indicateur lumineux est éclairé en rouge, le chargement n'est pas possible. Il se peut dans ce cas que le combiné ne soit pas correctement installé. Quand l'indicateur clignote en rouge, la base est prête pour que vous procédiez à l'enregistrement des combinés.

Combiné : la diode rouge *(2)* clignote pour indiquer la réception d'appels, mais aussi pour signaler l'arrivée de nouveaux appels avec identification de l'appelant, pour vous informer que la ligne est occupée ou que le signal entre le combiné et la base est perdu. Le clignotement de l'indicateur lumineux du combiné peut être désactivé. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 32.

Placez le combiné sur la base pour recharger la batterie. La première fois que vous installez le combiné sur la base, il est automatiquement enregistré sur cette base.

Le chargement se fait quand...
– le combiné est correctement placé
– la base est connectée au secteur
– l'indicateur lumineux est vert

Veuillez noter que l'indicateur s'éclaire en vert quand le combiné est placé sur la base.
La base ne recharge la batterie que lorsque c'est nécessaire.

Chargez la batterie du combiné pendant au moins 20 minutes. Pour être complètement rechargé, le combiné doit être laissé en charge pendant 4 heures.

L'afficheur vous indique quand la batterie a besoin d'être rechargée. Quand la batterie est presque vide, vous êtes avertis par un signal sonore dans le combiné.

Note !
Commencez par placer le combiné fourni avec la base sur cette base. Une fois que le premier combiné est automatiquement enregistré, vous pouvez alors placer d'autres combinés sur la base. Vous vous assurez ainsi que les combinés sont enregistrés dans le bon ordre. Si le premier combiné n'est pas enregistré automatiquement, reportez-vous aux pages 36-37 pour savoir comment procéder à l'enregistrement manuel d'un combiné.

Préparation du combiné à l'utilisation

Une fois que le combiné est rechargé, l'afficheur va vous demander de lui donner un nom et de mettre l'horloge à l'heure. Si vous le souhaitez, ces opérations peuvent être effectuées ultérieurement via le système de menu du téléphone. Pour cela, veuillez-vous reporter aux pages 28-29.

Donner un nom au combiné
Vous pouvez par ex. choisir un nom en fonction de la pièce où il se trouve ou de la personne qui l'utilise. Si vous ne souhaitez pas donner de nom au combiné, appuyez sur C. Vous pouvez maintenant ajuster l'horloge.

Mise à l'heure
Mettez l'horloge à l'heure via le combiné. L'ajustement effectué est ensuite automatiquement transféré jusqu'à la base.

Donnez un nom au combiné...

`SAISIR NOM?` *est affiché*

Appuyez sur **OK** pour saisir un nom
`<&-./# ABCDEFGH>`
`SAISIR NOM:_` *est affiché*

Tournez le **DISQUE** pour trouver la première lettre
Le curseur se déplace vers le début et vers la fin de l'alphabet

Appuyez sur **OK** pour mémoriser la lettre et passer à la position suivante de l'afficheur

Finissez "d'écrire" le nom...

Tournez le **DISQUE** jusqu'à ce que # soit affiché et que `NOM MEMORISE` apparaisse

Appuyez sur **OK** pour mémoriser le nom
L'afficheur indique, par ex.
`SALON`
`MEMORISE`

Ajustez l'horloge...

`SAISIR L'HEURE?`
`00:00 1.JAN` *est affiché*

Appuyez sur **OK** pour ajuster l'heure et la date

Tournez le **DISQUE** pour mettre à l'heure

Appuyez sur **OK** pour mémoriser l'heure et passer à la position suivante

Terminez le réglage de l'heure...

Appuyez sur **OK** pour mémoriser l'heure et la date

Tournez le **DISQUE** pour indiquer l'année

Appuyez sur **OK** pour mémoriser l'année
`HORLOGE MEM` *est affiché*

Utilisation du combiné

Éteignez le combiné...

Appuyez sur • et maintenez la touche enfoncée pendant environ 4 secondes pour éteindre le combiné

ou

Appuyez sur • et sur **MENU**

Appuyez sur **5** pour afficher `POWER OFF`
`POWER OFF...` *est affiché*

Pour activer le combiné...

Appuyez sur • pour activer le combiné
`POWER ON...` *est affiché*

ou

Placez le combiné sur la base...

Pour annuler une commande ou supprimer une saisie...

Appuyez sur **C** pour effacer une saisie

ou

Appuyez sur **C** pendant 2 secondes pour annuler une commande

Le combiné est automatiquement activé quand il est installé sur la base. Si le combiné est éteint, vous ne pouvez pas émettre d'appel et dans ce cas, le combiné ne vous signale pas les appels qui arrivent.

Le disque du combiné vous permet de procéder à une recherche rapide dans le Répertoire téléphonique intégré et dans le système de menu du téléphone. Vous utiliserez par exemple le disque pour mémoriser les numéros et les noms dans le Répertoire. Ce disque permet aussi de régler le volume du combiné ou d'un système audio/vidéo Bang & Olufsen.

Vous pouvez annuler une commande ou effacer une information saisie en appuyant sur la touche C du combiné et en la maintenant enfoncée pendant 2 secondes.

Utilisation de la base

Pour que la base et le combiné puissent communiquer ensemble, le combiné doit être enregistré sur la base. Votre premier combiné est enregistré automatiquement quand vous l'installez sur la base.

Dans la base se trouve...
- La mémoire du téléphone
- Un émetteur récepteur radio qui relie le combiné et la ligne téléphonique
- Un socle et un chargeur

On peut utiliser jusqu'à 6 combinés différents par base et chaque combiné peut être enregistré sur 4 bases. Pour vos combinés supplémentaires, vous pouvez acheter des chargeurs à placer sur une table ou à accrocher au mur.

Utilisation de la base...
Si vous avez égaré l'un des combinés, vous pouvez via une base appeler tous les combinés enregistrés sur une base spécifique. Dans ce cas, APPEL, ainsi que l'heure et la date sont affichés sur le combiné.

Pour appeler les combinés...

Appuyez sur la touche de la base...

Appuyez sur la touche • du combiné pour terminer l'appel

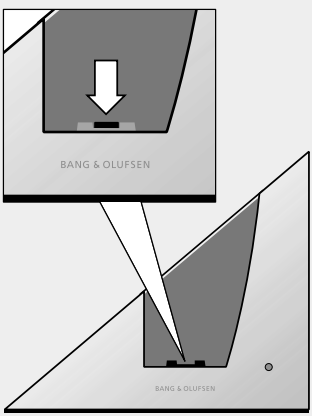

La touche située sur la base permet aussi d'enregistrer des combinés supplémentaires.

Description des touches du combiné

Touches	Fonctions
JOURNAL	Permet d'afficher le journal des appelants
BIS	Permet d'afficher la liste des numéros pouvant être rappelés
REPERTOIRE	Permet d'afficher le Répertoire et de mémoriser des numéros dans le Répertoire
DISQUE et OK (au centre du DISQUE))	Tournez et affichez par ex. les noms et les numéros du Répertoire. Permet aussi de sélectionner les rubriques des menus. OK sert à mémoriser et à valider les commandes émises avec les touches. Pendant un appel, le DISQUE permet d'ajuster le niveau sonore du combiné
C	Touche servant à corriger ou à annuler
	Appuyez pour procéder à un appel ou terminer un appel
A	Permet d'ajuster le volume audio
V	Permet d'ajuster le volume vidéo
•	Touche d'accès aux fonctions représentées par les symboles situés au-dessus des touches du clavier. Sert à éteindre ou à activer le combiné et à déverrouiller le clavier.
0-9	Touches numériques permettant de saisir les numéros de téléphone et d'accéder aux différents menus
✳ ⌗	Sert par ex. dans le cas d'une utilisation avec un standard ou lors de la saisie de codes pour les services Réseau
• et (au-dessus des chiffres 1-6)	Permet d'appeler un autre combiné dans la maison. Les postes 1 à 6 sont disponibles.
• et MENU (au-dessus du 7)	Permet d'accéder au système menu
• et (au-dessus de ✳)	Permet de connecter ou de déconnecter le microphone du combiné
• et PAUSE (au-dessus du 9)	Touche de pause qui permet par ex. de coder les numéros passant par un standard
• et R (au-dessus de ⌗)	Sert dans le cas d'une utilisation avec un standard
• et DISQUE	Accès à un Répertoire interne des combinés intérieurs
• et	Pour appeler tous les combinés intérieurs

Explication des messages affichés

Différents messages informatifs s'inscrivent sur l'afficheur du combiné quand vous appuyez sur OK...



L'afficheur est éclairé quand le combiné est en service.

Message affiché	Explication
BATTERIE VIDE	La batterie a besoin d'être rechargée
PAS DE SIGNAL	Le signal de transmission entre le combiné et la base est perdu
LIGNE OCCUPEE	Un téléphone connecté à la même ligne est en cours d'utilisation
5 JOURNAL	Il y a 5 numéros que vous n'avez pas encore vus dans le journal des appelants
117 ENTR LIBRES	Correspond aux nombres d'entrées disponibles dans le Répertoire téléphonique
COMBINE PERSONNEL	Le combiné est personnalisé et intègre de ce fait un "Répertoire personnel" qui n'est ni mémorisé, ni mis à jour par la base, mais par le combiné lui-même

Répondre à un appel

Appuyez	sur) pour prendre l'appel
Appuyez	sur) pour terminer la communication
ou	
	Replacez le combiné sur la base...

Pour interrompre la sonnerie du combiné...

Appuyez	sur •

Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche). Le téléphone est alors prêt à recevoir l'appel.

Si vous préférez ne pas répondre à l'appel, vous pouvez interrompre la sonnerie. L'indicateur lumineux du combiné va alors clignoter jusqu'à ce que la personne qui vous appelle raccroche le téléphone.

Note !
Vous pouvez régler le téléphone de façon à ce que vous puissiez répondre aux appels sans devoir appuyer sur la touche) quand le combiné est sur la base. Pour plus de détails sur la fonction Réponse directe, reportez-vous à la page 33.

Émettre un appel

Utilisez	les touches **0** à **9** pour composer le numéro
	Le numéro apparaît sur l'afficheur

Pour corriger le numéro...

Tournez	le **DISQUE** pour déplacer le curseur jusqu'au numéro concerné
Appuyez	sur **C** pour effacer
Appuyez	sur) pour appeler
	`DUREE: 00:29`
	`PIERRE MARTIN` *est affiché*
Appuyez	sur) pour terminer l'appel

Vous pouvez émettre un appel en composant le numéro de téléphone et en appuyant ensuite sur la touche). De cette façon, vous pouvez corriger le numéro à l'aide de la touche C, si par hasard vous avez composé un mauvais numéro.

Pendant l'appel, la durée de l'appel, ainsi que le nom et le numéro de la personne appelée sont affichés.

Note !
Il vous est aussi possible d'appuyer d'abord sur) et de composer ensuite le numéro de téléphone ou d'utiliser le DISQUE pour appeler via le Répertoire. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 17.

Verrouiller le clavier du combiné

Vous pouvez verrouiller le clavier du combiné afin d'éviter d'activer des touches par inadvertance quand par ex. vous transportez le combiné dans votre poche ou dans un sac.

Le clavier verrouillé du combiné ne vous empêche pas de répondre aux appels. En revanche, vous devez déverrouiller le clavier pour émettre un appel.

Verrouillage du clavier...

Appuyez sur • pendant environ 2 secondes pour verrouiller le clavier

ou

Appuyez sur • et **MENU**

Appuyez sur **4** pour afficher `VERROU.CLAVIER` et verrouiller le combiné

`VERROU-1:` *est affiché*

Déverrouillage du clavier...

Appuyez sur • pour déverrouiller

`DEVERROUILLE?` *est affiché*

Appuyez sur **OK** pour déverrouiller

Ajuster le niveau de volume du combiné

Tournez	le **DISQUE** pour ajuster le volume du combiné

Pendant un appel, vous pouvez ajuster le volume du combiné en tournant le disque.

Pour déconnecter le microphone du combiné

Déconnecter le microphone du combiné...

Appuyez	sur •
Appuyez	sur |o pour déconnecter le microphone
	`MICROPHONE OFF` *est affiché*
Appuyez	sur • et sur |o pour connecter à nouveau le microphone

Vous pouvez aussi déconnecter le microphone du combiné pendant un appel.

Ajuster le niveau de volume des produits audio/vidéo

A partir de votre combiné, vous pouvez ajuster directement le niveau de volume de vos produits audio et vidéo Bang & Olufsen. Il vous suffit de choisir quelle source, audio ou vidéo, vous voulez ajuster.

Si vous disposez d'un système BeoLink® Bang & Olufsen installé, vous pouvez également ajuster le volume dans une pièce link.

Pour ajuster le volume audio...

Appuyez	sur **A** pour ajuster le niveau de volume audio
Tournez	le **DISQUE** pour augmenter ou diminuer le volume

	Pendant que vous augmentez ou diminuez le volume, l'afficheur indique
	`VOLUME +/-`
	`AUDIO`

Pour ajuster le volume vidéo...

Appuyez	sur **V** pour ajuster le niveau de volume vidéo
Tournez	le **DISQUE** pour augmenter ou diminuer le volume

	Quand vous augmentez ou diminuez le volume, l'afficheur indique
	`VOLUME +/-`
	`VIDEO`

Pour ajuster le volume dans une pièce équipée link...

Appuyez	sur •
Appuyez	sur **A** ou sur **V** pour ajuster le volume d'un produit audio ou vidéo installé dans une pièce link
Tournez	le **DISQUE** pour augmenter ou diminuer le volume

	Quand vous augmentez ou diminuez le volume, l'afficheur indique
	`VOLUME +/-`
	`LINK`

Mémoriser un numéro de téléphone après un appel

Appuyez	sur) pour terminer la communication *La durée de la communication et* MEMO. SAISIR? *sont affichés*
Appuyez	sur **OK** pour mémoriser le numéro et pour pouvoir saisir un nom <&–./✙ ABCDEFGH> SAISIR NOM:_ *apparaît*
Tournez	le **DISQUE** pour trouver la première lettre du nom *Le curseur se déplace vers le début et vers la fin de l'alphabet*
Appuyez	sur **OK** pour saisir la lettre affichée
	Finissez "d'écrire" le nom...
Tournez	le **DISQUE** jusqu'à ce que ✙ soit affiché et que NOM MEMORISE apparaisse
Appuyez	sur **OK** pour mémoriser le nom HUGO OLIVIER MEMORISE *est affiché*

Pour corriger pendant la saisie...

Appuyez	sur **C** pour effacer la dernière lettre ou le dernier chiffre

Quand vous avez terminé un appel, il vous est proposé de mémoriser le numéro de téléphone dans le Répertoire. Vous pouvez aussi mémoriser un nom en même temps que le numéro.

Le nom et le numéro que vous avez saisis peuvent être mémorisés via la fonction DISQUE. Le symbole ✙ se trouvant dans la liste alphabétique de l'afficheur correspond à la fonction SAISIR NOM. Il est aussi possible de mémoriser en appuyant sur la touche REPERTOIRE.

Quand vous saisissez un nom et un numéro, vous pouvez appuyer sur C pour effacer le dernier numéro ou la dernière lettre. Si vous appuyez sur C à plusieurs reprises et que vous effacez ce que vous avez saisi, le message suivant apparaît :

<&–./✙ ABCDEFGH>
SAISIR NOM:_

Si vous choisissez d'appuyer sur C à ce moment là, vous quittez la fonction.

Émettre un appel via le Répertoire

Si vous avez mémorisé des noms et des numéros dans le Répertoire téléphonique, vous pouvez rechercher un nom ou un numéro en tournant le DISQUE du combiné et procéder ensuite à l'appel.

En fonction de la direction dans laquelle vous tournez le DISQUE, vous cherchez vers le début ou vers la fin du Répertoire en sachant que les numéros et les noms sont classés par ordre alphabétique.

Note !
Si vous souhaitez changer ou ajouter un service au numéro avant de le composer, appuyez sur OK. Même si le nom disparaît quand vous changez le numéro, le nom/numéro que vous avez mémorisé dans l'annuaire n'est pas modifié.

Tournez	le **DISQUE** pour chercher dans le Répertoire
Appuyez	sur ⁄ pour appeler

ou

Appuyez	sur **REPERTOIRE** *L'index du Répertoire est affiché* <ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ>
Tournez	le **DISQUE** jusqu'à ce que la première lettre du nom concerné ou le premier numéro soit affiché
Appuyez	sur **OK** *Le nom et le numéro sont affichés*
	Si nécessaire, tournez à nouveau le **DISQUE** pour rechercher le nom
Appuyez	sur ⁄ pour appeler

Pour modifier un numéro avant de le composer...

Appuyez	sur **OK**
Appuyez	sur **C** pour effacer un numéro
Tournez	le **DISQUE** pour déplacer le curseur vers le début ou vers la fin du numéro
Utilisez	les touches **0 – 9**
Appuyez	sur ⁄ pour appeler

Utiliser la fonction Rappel

Appuyez	sur **BIS**
Tournez	le **DISQUE** jusqu'à ce que le numéro à rappeler que vous souhaitez soit affiché
Appuyez	sur ♪ pour appeler

Supprimer un numéro de la liste Rappel...

Appuyez	sur **BIS**
Tournez	le **DISQUE** pour trouver le numéro que vous voulez supprimer
Appuyez	sur • et sur **MENU**
Appuyez	sur **3** pour afficher SUPPR. SAISIR
	Sur l'afficheur vous voyez par ex. 1→HUGO OLIVIER SUPPRIMER?
Appuyez	sur **OK** pour supprimer le nom/numéro 1→HUGO OLIVIER SUPPRIME

La fonction Rappel mémorise les 24 derniers numéros exterieurs que vous avez composés. Les appels interieurs ne sont pas enregistrés dans la liste Rappel.

En plus du numéro, la liste indique la date et l'heure de l'appel. Si vous avez saisi un nom correspondant à un numéro, ce nom est affiché à la place du numéro. Vous pouvez afficher la durée de l'appel en appuyant à nouveau du BIS.

La liste Rappel est commune à tous les combinés, sauf si le combiné est personnalisé. Pour plus de détails sur la différence entre les combinés communs ou personnels, reportez-vous à la page 41.

Pour protéger l'utilisation des fonctions de service, les caractères saisis après les symboles ✳ et # ne sont pas enregistrés dans la liste Rappel.

Note !
Les numéros de téléphone de la liste Rappel peuvent être directement mémorisés dans le Répertoire. Reportez-vous à la page 23.

Utiliser la fonction Identification de l'appelant*

Le BeoCom 6000 est équipé d'une fonction intégrée permettant d'identifier l'appelant. Le numéro s'affiche juste avant que la sonnerie retentisse pour vous signaler un appel. Si le numéro est mémorisé dans le Répertoire et qu'un nom est assigné au numéro, le nom correspondant s'affiche.

Les 24 derniers appels sont mémorisés dans le journal des appelants. Les nouveaux appels sont repérés dans la liste par le symbole ✳. Appuyez à nouveau sur JOURNAL pour savoir combien de nouveaux appels ont été répertoriés.

Le journal des Appelants est commun à tous les combinés, sauf si le combiné a été configuré pour être un combiné personnel. Reportez-vous à la page 39. Les numéros de téléphone du journal des appelants peuvent aussi être mémorisés dans l'annuaire. Reportez-vous à la page 23.

Note !
Si la fonction d'identification des appelants n'est pas accessible, les messages suivants apparaissent :
- ANONYME – dans le cas d'appels provenant d'un numéro confidentiel
- P B RESEAU – si le service d'identification des appelants n'est pas opérationnel pour des raisons techniques.

*Un abonnement au service permettant d'identifier les appelants est nécessaire pour pouvoir utiliser cette fonction.

Appuyez	sur **JOURNAL**
Tournez	le **DISQUE** jusqu'à ce que l'appel du journal des appelants qui vous intéresse soit affiché
Appuyez	sur ✆ pour appeler

Supprimer un numéro du journal des appelants...

Appuyez	sur **JOURNAL**
Tournez	le **DISQUE** pour trouver le nom/numéro que vous souhaitez supprimer
Appuyez	sur • et sur **MENU**

Appuyez	sur **3** pour afficher
	`SUPPR. SAISIR`
	Sur l'afficheur, vous voyez par ex.
	`2→PIERRE MARTIN`
	`SUPPRIMER?`

Appuyez	sur **OK** pour supprimer `2→PIERRE MARTIN` `SUPPRIME` *est affiché*

Appel en Attente (uniquement avec abonnement)

Répondre au appel en attente...

Appuyez sur •, puis ⌗, puis **2**

Changer entre l'appel A et l'appel B...

Appuyez sur •, puis ⌗, puis **2**

Quand pendant un appel, une autre personne vous appelle, vous entendez un bip dans le combiné.

Vous avez maintenant la possibilité de conserver l'appel A et prendre l'appel B.

Message en Attente (uniquement avec abonnement)

Avec un abonnement à un système de Messagerie, vos appelants pourront laisser un message à un service de messagerie quand votre ligne est occupée ou que vous ne pouvez pas répondre au téléphone.
Quand il y a de nouveaux messages, l'indicateur lumineux clignote et le numéro de téléphone de la messagerie est mémorisé dans le journal des appelants.
Quand vous avez écouté les messages, l'indicateur de message en attente disparaît automatiquement.

Écouter un message…

L'indicateur lumineux clignote

Appuyez	sur **JOURNAL**
Tournez	le **DISQUE** jusqu'à ce qu `MESSAGE ATTEN.` soit affiché
Appuyez	sur ⌐ pour écouter les messages

Entrer un numéro et un nom dans le Répertoire

Pour saisir un numéro...

Saisissez	des chiffres compris entre **0 – 9**
Appuyez	sur **OK** pour mémoriser le numéro et pouvoir saisir un nom
Appuyez	sur **OK** `<&-./ ABCDEFGH>` `SAISIR NOM:_` *est affiché*

Pour saisir un nom...

Tournez	le **DISQUE** pour trouver la première lettre du nom
Appuyez	sur **OK** pour mémoriser la lettre choisie
	"Ecrivez" le reste du nom...
Tournez	le **DISQUE** jusqu'à ce que soit affiché et que `NOM MEMORISE` apparaisse
Appuyez	sur **OK** pour mémoriser le nom `PIERRE MARTIN` `MEMORISE` *est affiché*

Le Répertoire vous donne la possibilité de saisir jusqu'à 200 numéros de téléphone. Les noms et les numéros saisis sont communs à tous les combinés.

Dès que vous émettez ou recevez un appel, il vous est automatiquement demandé de mémoriser le numéro dans le Répertoire, sauf si le numéro y figure déjà. Chaque numéro peut comprendre jusqu'à 48 chiffres et chaque nom jusqu'à 16 caractères.

Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier et supprimer des numéros du Répertoire. Mais étant donné que la gestion du Répertoire se fait via la base, il n'est pas possible de mémoriser, modifier ou supprimer des informations si le combiné est hors de portée de la base numéro 1 ou qu'il n'est pas enregistré sur la base numéro 1.

Si vous préférez que le combiné utilise un répertoire personnel, vous pouvez configurer le combiné pour cela. Reportez-vous à la page 41. Le Répertoire personnel est alors mémorisé dans le combiné et pas dans la base où se trouve le Répertoire commun.

Note !
Le nombre d'entrées disponibles dans le Répertoire téléphonique varie en fonction de la longueur des numéros que vous saisissez. Vous pouvez aussi saisir un nom/numéro dans le Répertoire via le menu MÉMORISER SAISIR. Veuillez-vous reporter à la page 28.

Télé opérateur alternatif
Si vous voulez utiliser un télé opérateur alternatif, vous devez saisir le code opérateur (préfixe) avant le numéro de téléphone.

Mémorisation des numéros du journal Rappel et du journal des appelants

Les numéros de téléphone issus du journal Rappel et du journal des Appelants peuvent être mémorisés et figurer à un nom dans le Répertoire.

Note !
Les numéros qui apparaissent sous la forme d'un nom ou avec un nom sont déjà mémorisés dans le Répertoire.

Appuyez	sur **BIS** ou **JOURNAL** *Le dernier numéro de la liste est affiché*
Tournez	le **DISQUE** pour afficher le numéro désiré
Appuyez	sur **OK** pour pouvoir donner un nom
Appuyez	sur **OK** pour saisir le nom `<&-./✙ ABCDEFGH>` `SAISIR NOM:_` *est affiché*
Tournez	le **DISQUE** pour trouver la première lettre du nom
Appuyez	sur **OK** pour la mémoriser la lettre et passer à la prochaine position
	"Écrivez" le reste du nom...
Tournez	le **DISQUE** jusqu'à ce que ✙ soit affiché et que `NOM MEMORISE` apparaisse
Appuyez	sur **OK** pour mémoriser le nom `PIERRE MARTIN` `MEMORISE` *est affiché*

Faire des modifications dans le Répertoire

Si le combiné est en veille...

Tournez	le **DISQUE** pour trouver le nom ou le numéro à modifier
Appuyez	sur • et sur **MENU**
Appuyez	sur **2** pour afficher le menu `EDITER SAISIR`

Pour changer le numéro et le nom...

Appuyez	sur **C** pour modifier un numéro
Tournez	le **DISQUE** pour déplacer le curseur vers le début ou vers la fin du numéro
Utilisez	les touches **0 – 9** pour saisir les numéros
Appuyez	sur **OK** pour mémoriser le numéro et pouvoir changer le nom `<&-./ ABCDEFGH>` `PIERRE MARTIN_` *est affiché*
Tournez	le **DISQUE** pour choisir les lettres
Appuyez	sur **OK** pour mémoriser la lettre choisie
ou	
Appuyez	sur **C** pour supprimer les lettres

Pour sauvegarder le nom modifié...

Tournez	le **DISQUE** jusqu'à ce que soit affiché et que `NOM MEMORISE` *apparaisse*
Appuyez	sur **OK** pour mémoriser le nom

Vous pouvez modifier ou supprimer des numéros ou des noms du Répertoire téléphonique. Si le combiné est en veille, tournez le DISQUE et affichez les noms du Répertoire.

Si le combiné est activé, vous pouvez afficher les noms du Répertoire en appuyant sur la touche REPERTOIRE et en cherchant ensuite le numéro ou le nom que vous voulez modifier.

Vous pouvez supprimer ou modifier le numéro ou le nom en commençant par supprimer le dernier numéro ou la dernière lettre. Quand vous changez le numéro, vous pouvez cependant placer le curseur arbitrairement au milieu ou au début du numéro.

Note !
Une fois que vous avez affiché un numéro du Répertoire téléphonique, vous pouvez changer le numéro en appuyant sur OK. Appuyez à nouveau sur OK pour saisir un nouveau nom à la place. Cette saisie est alors enregistrée comme un nouvel enregistrement dans le Répertoire.

Supprimer une information du Répertoire téléphonique

Vous pouvez supprimer les noms et les numéros mémorisés dans le Répertoire téléphonique.

Si le combiné est en veille...

Tournez	le **DISQUE** pour trouver le nom ou le numéro à supprimer
Appuyez	sur • et sur **MENU**

Appuyez	sur **3** pour afficher le menu
	`SUPPR. SAISIR`
	Sur l'afficheur, vous voyez par ex.
	`PIERRE MARTIN`
	`SUPPRIMER?`

Appuyez	sur **OK** pour supprimer
	Sur l'afficheur, vous voyez par ex.
	`PIERRE MARTIN`
	`SUPPRIME`

Pour appeler un autre combiné

Appuyez sur • pour appeler un combiné

Tournez le **DISQUE** pour chercher dans le Répertoire interne listant les combinés

Les numéros des combinés et les noms correspondant sont affichés...

Appuyez sur ✓ pour appeler le combiné en question

Ou appelez directement un combiné spécifique...

Appuyez sur • pour appeler un combiné

Appuyez sur **1, 2... 6**

Pour appeler tous les combinés...

Appuyez sur • pour appeler un combiné

Appuyez sur ✓ pour appeler tous les combinés

Pour terminer un appel...

Appuyez sur ✓

Si vous avez enregistré plusieurs combinés sur une base, vous pouvez créer votre propre réseau téléphonique. Les combinés sans fil peuvent être placés n'importe où dans la maison et ils peuvent tous recevoir des appels extérieurs via la ligne de téléphone. Les combinés sont numérotés de 1 à 6 et peuvent aussi porter un nom.

Ce réseau de téléphones permet de recevoir simultanément 2 appels interieurs et 1 appel exterieur, c'est-à-dire que 5 combinés peuvent être activés en même temps. Les appels intérieurs entre les combinés n'affectent pas la ligne téléphonique extérieure.

Vous pouvez appeler un combiné spécifique ou tous les combinés simultanément. Si vous appelez tous les combinés, l'appel est dirigé vers le combiné répondant en premier à l'appel.

Quand vous appelez un combiné, le numéro, et éventuellement le nom du combiné depuis lequel l'appel est émis sont affichés.

Note !
La sonnerie du combiné est différente selon qu'il s'agit d'un appel intérieur ou extérieur. Dans le cas d'un appel à tous les combinés, la sonnerie est également différente.

Transférer les appels exterieurs

Vous pouvez transférer un appel extérieur sur un combiné spécifique ou sur tous les combinés de la maison.

Vous pouvez choisir de parler avec la personne répondant au combiné intérieur ou vous pouvez faire suivre directement l'appel extérieur. Quand vous appuyez sur), l'appel extérieur est transféré sur le combiné que vous appelez ou sur le combiné qui a répondu à l'appel intérieur dans la maison.

Si vous transférez directement l'appel extérieur sur un autre combinés de la maison et que personne ne répond à l'appel, vous pouvez reprendre l'appel extérieur.

Conversation à trois...
Avec un appel en cours et un combiné ou un appel extérieur en attente, vous pouvez choisir d'établir une conversation à trois en connectant l'appel en attente.

Note !
Une conversation à trois n'est possible qu'entre 2 combinés interiéurs et 1 appelant extérieur.

Pendant un appel extérieur...

Appuyez sur • pour appeler un combiné

Appuyez sur **1, 2 ... 6**

L'appel extérieur est maintenant en attente

puis...

Pour transférer un appel...

Appuyez sur) pour terminer et transférer directement l'appel extérieur

---

ou...

Pour reprendre un appel...

Appuyez sur **OK** pendant l'appel

`CHANGEMENT APPEL?` *est affiché*

Appuyez sur **OK** pour reprendre l'appel en attente

---

ou...

Pour démarrer une conversation à trois...

Appuyez sur **OK**

Tournez le **DISQUE** pour afficher `LIGNE À 3?`

Appuyez sur **OK** et la conférence commence

Appuyez sur) pour quitter la conférence

Utilisation du système de menu

Pour faire apparaître le menu principal...

Appuyez	sur • et sur **MENU** pour afficher le menu principal
Tournez	le **DISQUE** pour rechercher les rubriques du menu principal
Appuyez	sur **OK** pour afficher le menu
ou	
Appuyez	sur les touches **1 – 7** et sur ✳ pour sélectionner directement une rubrique du menu
	Sélectionnez la rubrique désirée...
	Pour retourner au menu précédent ou pour annuler une commande, appuyez sur C...

Le système de menu vous permet de saisir, de modifier ou de supprimer les informations se trouvant dans la mémoire du téléphone. Il vous permet aussi de choisir différents réglages spéciques à votre BeoCom 6000.

Sur les pages suivantes, vous trouverez toutes les explications relatives au menu principal et aux menus servant à ajuster la sonnerie, le combiné et la base et ceux servant aux réglages spéciaux du téléphone.

Explication des menus

Menu principal	Fonction
1 MEMO. SAISIR	Permet de saisir un nom/numéro nouveau dans le Répertoire
2 EDITER SAISIR	Permet de changer un enregistrement du Répertoire
3 SUPPR. SAISIR	Permet de supprimer un nom et un numéro du Répertoire, du journal Rappel ou du journal des Appelants
4 VERROU.CLAVIER	Permet de verrouiller le clavier
5 POWER OFF	Pour éteindre le combiné
6 SONNERIE [1]	Sert à présélectionner la sonnerie
7 COMBINE/BASE [2]	Correspond aux réglages destinés au combiné et à la base
* CONFIGURATION [3]	Réglages spéciaux

[1] Menu Sonnerie	Fonction
SONNER ON/OFF	Pour connecter, déconnecter la sonnerie
NIV SONNERIE	Pour présélectionner le volume de la sonnerie
MEL SONNERIE	Pour présélectionner la mélodie de la sonnerie

[2] Menu Combiné/Base	Fonction
NOM COMBINE	Pour donner un nom à un combiné
SELECTION BASE	Pour choisir une base pour un combiné
ENREGIST. BASE	Pour enregistrer une base sur un combiné
SUPPRIMER BASE	Pour supprimer une base d'un combiné
SUPPR. COMBINE	Pour supprimer un combiné d'une base
COMMUN	Dans le cas où le combiné utilise le Répertoire commun
PERSONNEL	Dans le cas où le combiné intègre un Répertoire personnel
ENREGIST. AUTO	Pour connecter/déconnecter automatiquement le système d'enregistrement du 1er combiné
CODE SECRET	Pour saisir un code secret utilisé au moment de l'enregistrement du combiné et de la base

[3] Menu Configuration	Fonction
HORLOGE	Mise à l'heure de l'horloge et ajustement de la date
TEMPS SILENCE	Permet de sélectionner un intervalle de temps pendant lequel l'alarme batterie est désactivée
CLIGNOTEMENT	Pour connecter/déconnecter le clignotement de l'indicateur lumineux du combiné
VERROU.CLAVIER	Pour choisir que le système de verrouillage s'enclenche automatiquement, soit verrouillé ou déverrouillé en permanence
DECROCHER AUTO	Pour connecter/déconnecter la fonction Réponse directe, qui permet de répondre sans devoir appuyer sur la touche ✓
STANDARD	Pour saisir un code d'accès et une pause dans le cas d'une utilisation avec un standard

Pour régler la sonnerie

Appuyez	sur • et sur **MENU**
Appuyez	sur **6** pour afficher SONNERIE
Trouvez le menu adéquat...	
Tournez	le **DISQUE** jusqu'à ce que SONNER ON/OFF, NIV SONNERIE ou MEL SONNERIE soit affiché
Appuyez	sur **OK** pour afficher le menu
Tournez	le **DISQUE** pour trouver la position que vous voulez
Appuyez	sur **OK** pour la mémoriser

Vous pouvez ajuster la sonnerie du téléphone comme vous le souhaitez. Quand vous choisissez le volume et la mélodie, vous entendez quelques notes test de chaque sonnerie.

Les possibilités offertes sont les suivantes :

- La sonnerie peut être mise sur ON, sur OFF ou sur TEMPORAIRE OFF. Si vous décidez que la sonnerie doit être temporairement déconnectée, elle reste éteinte jusqu'à ce que vous appuyez sur la touche ♪ ou que vous réactiviez le combiné.
- Quand la sonnerie est désactivée totalement ou temporairement, un appel d'un combiné à un autre reste possible.
- Le volume de la sonnerie peut être mis sur PROGRESSIF, TRES FAIBLE, FAIBLE, MOYEN ou FORT.
- Il est possible de choisir entre quatre mélodies de sonnerie différentes. Chacune peut être rapide ou lente.

Réglage de l'horloge

Il vous est systématiquement demandé de régler l'horloge quand vous saisissez le combiné sur la base. Si vous avez besoin d'ajuster l'horloge ou la date à n'importe quel moment par la suite, vous pouvez régler l'horloge ou la date via le menu HORLOGE.

Vous commencez par régler les heures et les minutes, et ce n'est qu'ensuite que vous ajustez la date. Une fois que vous avez mémorisé ces réglages, vous devez ajuster l'année puis mémoriser tous les réglages.

Note !
L'année n'est pas affichée sur l'affichage standard de l'horloge du combiné.

Appuyez	sur • et sur **MENU**
Appuyez	sur ✳ pour sélectionner `CONFIGURATION`
Tournez	le **DISQUE** pour trouver `HORLOGE`
Appuyez	sur **OK** pour afficher le menu `SAISIR L'HEURE` `00:00 1.JAN` *est affiché*
Tournez	le **DISQUE** pour ajuster par exemple les heures
Appuyez	sur **OK** pour mémoriser le réglage et passer à la position suivante
	Finissez d'ajuster l'horloge et la date...
Appuyez	sur **OK** pour mémoriser l'heure et la date
Tournez	le **DISQUE** pour choisir l'année
Appuyez	sur **OK** pour mémoriser l'année `HORLOGE MEM` *est affiché*

Pour régler le temps silence

Appuyez	sur • et sur **MENU**
Appuyez	sur ✳ pour sélectionner `CONFIGURATION`
Tournez	le **DISQUE** pour trouver `TEMPS SILENCE`
Appuyez	sur **OK** pour afficher le menu
Tournez	le **DISQUE** pour valider le réglage
Appuyez	sur **OK** pour mémoriser
	Continuez à saisir l'intervalle de temps pour le signal de batterie...
Appuyez	sur **OK** pour mémoriser `TEMPS SILENCE` `TEMPS MEMORISE` `22:00 - 07:00` *est affiché*

Vous pouvez sélectionner un intervalle de temps pendant lequel l'alarme de batterie sera désactivée, par exemple entre 22 heures et 7 heures.

Ceci n'empêchera pas le combiné de fonctionner pendant que l'alarme de batterie est désactivé. L'alarme reste activée jusqu'à ce que la désactivation présélectionnée du signal de batterie soit effective.

Réglage de l'indicateur lumineux

Appuyez	sur • et sur **MENU**
Appuyez	sur ✳ pour sélectionner `CONFIGURATION`
Tournez	le **DISQUE** pour trouver `CLIGNOTEMENT`
Appuyez	sur **OK** pour afficher le menu
Tournez	le **DISQUE** pour sélectionner `OUI` ou `NON`
Appuyez	sur **OK**

C'est vous qui choisissez si vous voulez ou pas que l'indicateur lumineux du combiné clignote.

Si vous sélectionnez le clignotement de l'indicateur lumineux, ce dernier clignotera pour vous signaler tous les appels, les nouveaux appels où l'appelant est identifié. Il clignotera aussi si la ligne est occupée ou si la transmission du signal entre le combiné et la base est perdue.

Verrouillage du clavier du combiné

Grâce au menu VERROU CLAVIER, vous pouvez choisir que le clavier soit verrouillé en permanence (ON) ou déverrouillé (OFF) ou verrouillé automatiquement (AUTO ON).

Si vous choisissez que le verrouillage se fasse automatiquement, vous n'avez pas besoin de verrouiller le clavier une fois que vous avez émis un appel. Le clavier se reverrouille automatiquement.

Note !
Si vous choisissez que le système de verrouillage s'active automatiquement, et que vous souhaitez changer cette option, vous devez le faire via le menu VERROU CLAVIER. Quand vous déverrouillez le clavier, comme nous le décrivons à la page 13, en appuyant sur • et sur OK, le clavier se reverrouillera automatiquement après un appel.

Appuyez	sur • et sur **MENU**
Appuyez	sur ✳ pour sélectionner `CONFIGURATION`
Tournez	le **DISQUE** pour afficher le menu `VERROU.CLAVIER`
Appuyez	sur **OK** pour afficher le menu
Tournez	le **DISQUE** pour sélectionner la position souhaitée : `ON`, `OFF`, `AUTO ON...`
Appuyez	sur **OK** pour mémoriser l'option choisie pour le système de verrouillage du clavier

Répondre directement à un appel

Vous pouvez choisir d'activer ou pas la fonction "Réponse directe"

Si vous activez cette fonction, vous pouvez alors répondre à un appel sans avoir à appuyer préalablement sur la touche) quand vous soulevez le combiné de la base ou du chargeur. Le combiné doit cependant être placé dans la base ou dans le chargeur.

Appuyez	sur • et sur **MENU**
Appuyez	sur ✳ pour sélectionner `CONFIGURATION`
Tournez	le **DISQUE** pour trouver `DECROCHER AUTO`
Appuyez	sur **OK** pour afficher le menu
Tournez	le **DISQUE** pour sélectionner `OUI` ou `NON`
Appuyez	sur **OK** pour mémoriser

Utiliser le téléphone avec un standard

Appuyez	sur • et sur **MENU**
Appuyez	sur ✳ pour sélectionner CONFIGURATION
Tournez	le **DISQUE** pour trouver STANDARD
Appuyez	sur **OK** pour afficher le menu
Tournez	le **DISQUE** pour sélectionner OUI ou NON
Appuyez	sur **OK**
Appuyez	sur **0 – 9** pour saisir le code d'accès
Appuyez	sur **OK** pour le mémoriser
Pour sélectionner une pause standard...	
Tournez	le **DISQUE** pour sélectionner une pause standard
Appuyez	sur **OK** pour la mémoriser

Si vous utilisez votre téléphone avec un standard, vous pouvez saisir un code d'accès et une pause standard avec le numéro de téléphone.

Quand la pause est enregistrée avec le code d'accès, le téléphone insérera automatiquement la pause pour un appel de ce type et à chaque fois que vous saisissez un nouveau numéro de téléphone. Vous pouvez choisir d'insérer une pause plus ou moins longue : *Attendre ou 0, 1, 2... 12 secondes.*

Note !
Pour pouvoir saisir un code d'accès et une pause standard, le combiné doit être à proximité de la base, étant donné que le code et la pause sont mémorisés dans la base.

Enregistrement d'un combiné sur une base

Appuyez sur la touche de la base pendant environ 2 secondes pour ouvrir la base...

L'indicateur lumineux de la base clignote

Appuyez sur) pour enregistrer le combiné
ENREGIST. BASE?
est affiché

Appuyez sur **OK** pour enregistrer
CHERCHE BASE
ATTENDRE.../ *est affiché*

Une fois que le combiné a localisé la base...
BASE 01/01
36-000077123456

Appuyez sur **OK** pour choisir la base affichée
ENREGISTREMENT
ATTENDRE... *est affiché*

Si ENTRER CODE *est affiché...*

Utilisez les touches **0 – 9** pour saisir le code secret

Appuyez sur **OK**
ENREGISTREMENT
EFFECTUE
est affiché une fois que l'enregistrement est effectif...

Pour pouvoir commencer à utiliser le BeoCom 6000, le combiné doit être enregistré sur une base.

Dès que l'indicateur lumineux de la base clignote en rouge, celle-ci est prête à enregistrer un combiné. L'enregistrement est alors possible pendant 5 minutes. Le combiné doit aussi être prêt à rechercher une base ouverte. Si le combiné n'est pas déjà enregistré sur une base, le combiné indiquera PAS ENREGISTRÉ sur l'afficheur.

Quand l'indicateur lumineux de la base arrête de clignoter, cela signifie soit que le combiné est enregistré, soit que la base n'est pas ouverte à l'enregistrement. Si SAISIR NOM? est affiché pendant l'enregistrement, vous pouvez donner un nom au combiné. Une fois que le Répertoire est mis à jour, ce qui peut prendre 5 minutes, le combiné est prêt à être utilisé.

Si le combiné est déjà associé à une base, utilisez alors le menu COMBINÉ/BASE et choisissez la rubrique ENREGIST. BASE pour saisir le combiné, puis continuez en suivant les instructions de cette page. Pour plus d'informations concernant le système de menu, reportez-vous à la page 28.

Code secret et enregistrement...
La base et le combiné sont présélectionnés avec un code secret, "0000". Si vous avez changé le code de la base, vous devez saisir un nouveau code pour le combiné. Pour plus d'informations sur les codes, reportez-vous à la page 39.

***Quand plusieurs bases sont ouvertes à l'enregistrement...**
Quand vous avez commencé le processus d'enregistrement et que le combiné cherche des bases prêtes à l'enregistrement, l'afficheur indique le numéro des bases qui ont été localisées, par ex. :

BASE 01/03
36-000077123456

Dans l'exemple ci-dessus, trois bases ont été localisées, mais l'afficheur indique la base numéro 1 et son numéro de série.

Pour sélectionner une base...
- Tournez le disque pour afficher les bases disponibles et leurs numéros de série.
- Comparez le numéro affiché pour chaque base avec celui se trouvant au bas de la base sur laquelle vous voulez enregistrer votre combiné.
- Choisissez la base appropriée en appuyant sur OK quand le numéro de série recherché est affiché.

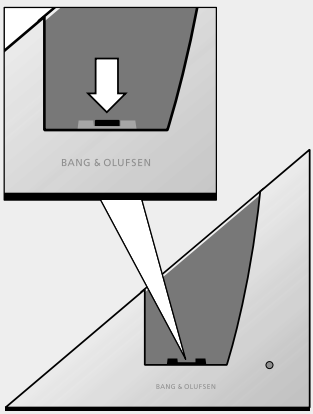

La touche située sur la base sert à préparer cette dernière à l'enregistrement.

Note... si vous enregistrez sur une autre base...
Si vous souhaitez enregistrer votre combiné sur une autre base BeoCom 6000 ou encore une autre base compatible, suivez alors les instructions de la page précédente.

Il sera néanmoins toujours nécessaire de préparer la base en question à l'enregistrement et éventuellement de saisir son code. Veuillez-vous reporter au mode d'emploi de la base concernée.

Choisir une base pour le combiné

Appuyez	sur • et sur **MENU**
Appuyez	sur **7** pour afficher le menu COMBINE/BASE
Tournez	le **DISQUE** pour trouver SELECTION BASE
Appuyez	sur **OK** pour sélectionner une base
Tournez	le **DISQUE** pour choisir entre les différentes bases possibles *Sur l'afficheur, vous voyez par ex.* BASE 01/03 36-00007123456
Appuyez	sur **OK** pour sélectionner la base identifiée sur l'afficheur

Si le combiné est enregistré sur plusieurs bases, vous pouvez choisir laquelle utiliser via le menu SÉLECTION BASE.

Au lieu de choisir une base spécifique, vous pouvez choisir AUTO SÉLECT. Dans ce cas, le combiné cherchera une autre base, s'il perd le signal de transmission avec sa base de référence. Un appel en cours est néanmoins interrompu si le combiné passe à une base différente.

Les différentes bases disponibles se distinguent par le numéro de série inscrit au bas de la base.

Note !
Le Répertoire commun n'est valide que lorsqu'un combiné donné utilise sa base numéro 1, c'est-à-dire celle sur laquelle le combiné a été enregistré comme combiné numéro 1.

Pour changer le code secret de la base

Le code secret est composé de quatre chiffres.

Si vous souhaitez changer le code secret à quatre chiffres -'0000'- qui a été présélectionné à la fois pour le combiné et la base, affichez le menu CODE SECRET. Commencez par saisir l'ancien code, puis le nouveau.

Note !
S'il n'est pas possible de changer le code, veuillez contacter votre revendeur.

Appuyez	sur • et sur **MENU**
Appuyez	sur **7** pour faire apparaître le menu `COMBINE/BASE`
Tournez	le **DISQUE** pour trouver `CODE SECRET`
Appuyez	sur **OK** pour pouvoir changer le code
Appuyez	sur les touches numériques **0 – 9** pour saisir le code à 4 chiffres
Appuyez	sur **OK**
Pour saisir le nouveau code...	
Appuyez	sur les touches numériques **0 – 9** pour saisir un nouveau code à 4 chiffres
Appuyez	sur **OK** pour mémoriser le code

Donner un nom au combiné

Appuyez	sur • et sur **MENU**
Appuyez	sur **7** pour faire apparaître le menu `COMBINE/BASE`
Appuyez	sur **OK** pour faire apparaître `NOM COMBINE` `<&-./ ABCDEFGH>` `SAISIR NOM:_` *est affiché*
Tournez	le **DISQUE** pour trouver la première lettre
Appuyez	sur **OK** pour la mémoriser et passer à la position de caractère suivante sur l'afficheur
	Finissez d'écrire le nom...
Tournez	le **DISQUE** jusqu'à ce que soit affiché et que `NOM MEMORISE` apparaisse
Appuyez	sur **OK** pour mémoriser le nom *Sur l'afficheur,vous voyez par ex.* `SALON MEMORISE`

Si vous n'avez pas donné de nom à votre combiné quand vous l'avez enregistré sur la base ou que vous souhaitez changer le nom du combiné, faites apparaître le menu COMBINÉ/BASE.

Le nom du combiné peut regrouper un maximum de 14 caractères. Une fois que vous avez mémorisé le nom, le numéro du combiné est affiché en même temps que le nom.

Choisir entre l'option "combiné personnel" ou "combiné commun"

Le combiné est initialement configuré pour être un combiné "commun", ce qui veut dire que dans ce cas, il utilise un répertoire commun mis à jour par la base et pouvant être partagé avec d'autres combinés possibles.

Cependant, vous pouvez choisir de "personnaliser" votre combiné. Le Répertoire d'un combiné personnel est situé dans le combiné et n'est pas mis à jour par la base. Le Répertoire personnel peut contenir jusqu'à 200 numéros de téléphone ou moins en fonction de la longueur des numéros.

Si vous changez la configuration de votre combiné pour que celui-ci ne soit plus personnel mais commun, votre Répertoire personnel sera supprimé et remplacé par le Répertoire commun à condition qu'il existe. Si vous avez donné un nom à votre combiné, ce nom est aussi supprimé.

De ce fait, vous devez confirmer la sélection en appuyant sur OK quand vous voyez le message suivant :

```
COMMUN
SUR?
```

Si en fin de compte, vous ne souhaitez pas opter pour un combiné commun, appuyez sur C pour annuler la commande. La mise à jour du répertoire téléphonique commun pourra prendre 5 minutes.

Appuyez	sur • et sur **MENU**
Appuyez	sur **7** pour faire apparaître le menu `COMBINE/BASE`
Tournez	le **DISQUE** pour trouver `PERSONNEL` ou `COMMUN`
Appuyez	sur **OK** pour sélectionner la position souhaitée

Pour supprimer un combiné d'une base

Appuyez	sur • et sur **MENU**
Appuyez	sur **7** pour afficher le menu `COMBINE/BASE`
Tournez	le **DISQUE** pour trouver `SUPPR. COMBINE`
Appuyez	sur **OK**
Tournez	le **DISQUE** pour choisir quel combiné supprimer *par ex.* `3: SALON`

Appuyez	sur **OK** pour supprimer
	Sur l'afficheur vous voyez
	`COMB. SUPPRIMES`
	`3: SALON`

Il est possible de supprimer un ou plusieurs combinés d'une base spécifique.

Affichez le menu COMBINÉ/BASE et sélectionnez le menu permettant de supprimer un combiné.

Si la base est hors de portée, vous pouvez alors retirer une base d'un combiné à la place.

Pour supprimer une base d'un combiné...
Affichez le menu COMBINÉ/BASE et sélectionnez le menu servant à supprimer la base :
– Faites apparaître le menu principal en appuyant sur • et sur MENU
– Puis faites apparaître le menu COMBINÉ/-BASE en appuyant sur 7
– Tournez le DISQUE pour trouver SUPPRIMER BASE
– Appuyez sur OK pour faire apparaître le menu. Sur l'afficheur, il est indiqué combien de bases sont disponibles en même temps que le numéro de série de la base choisie
– Tournez le DISQUE pour sélectionner la base que vous souhaitez supprimer et appuyez sur OK
– Appuyez à nouveau sur OK pour supprimer la base du combiné.

Note !
Si le combiné est enregistré sur plusieurs bases et que vous supprimez BASE 01 qui contient le Répertoire commun, le combiné devient automatiquement personnel au lieu de commun. Le Répertoire du combiné ne se trouve plus à présent que dans le combiné lui-même.

Nombre de combinés par base	6	
Nombre de bases par combiné	4	
Temps de conversation par chargement	8 heures	
Temps de veille par chargement	80 heures	
Temps de chargement	4 heures	
Portée	à l'intérieur	jusqu'à 50 mètres en fonction de l'environnement
	à l'extérieur	jusqu'à 300 mètres en fonction de l'environnement
Système	DECT/GAP	
Alimentation	Base	230 V AC, 50 Hz adaptateur secteur
	Combiné	Batterie NiMH, 560 mAh
Puissance de sortie (EIRP)	250mW/10mW	
Température	0° – 45° C	
Humidité relative	15 % – 95 %	
Afficheur	Afficheur alpha-numérique avec 2 lignes de 16 caractères chacune	
	L'éclairage de l'afficheur est activée par l'utilisation et les appels arrivant et il s'éteint après 20 secondes	
Indicateur lumineux	Base	Indicateur lumineux rouge/vert
	Combiné	Indicateur lumineux rouge

Accessoires

Combiné supplémentaire

Clip

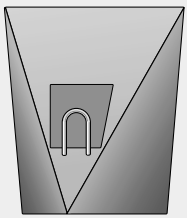

Chargeur mural

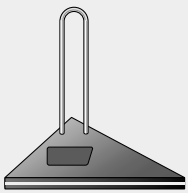

Chargeur à poser sur une table

Batteries

Installation

Pour bénéficier de la meilleure propagation possible, placez la base aussi haut que possible et dans un endroit bien dégagé. Ne pas placer votre BeoCom 6000 dans un endroit poussiéreux ou sale et n'exposez pas le téléphone à l'humidité ou à l'exposition directe du soleil.

Les contacts servant au chargement ne doivent pas être en contact avec du métal ou des éléments gras.

Nettoyage

Pour nettoyer le téléphone, utilisez un chiffon doux et bien essoré, trempé au préalable dans quelques gouttes de produit nettoyant doux.

Batteries

L'indicateur de batterie inscrit sur l'afficheur la capacité disponible ou le temps de conversation encore utilisable avec le combiné.

6 symboles se rapportent à l'indicateur de batterie :

- *chargée à 100%*
- *chargée à 80%*
- *chargée à 60%*
- *chargée à 40%*
- *chargée à 20%*
- *vide*

L'information correspondant au chargement des batteries apparaît sur l'afficheur dans deux cas :

1 Vous pouvez choisir d'afficher l'information correspondant au chargement de la batterie du combiné en appuyant sur OK.
2 Si la batterie a besoin d'être rechargée, l'information apparaît automatiquement sur l'afficheur et en même temps le combiné vous l'indique à l'aide d'un signal sonore.

Note !
Les batteries ne sont pas couvertes par la garantie.

Remplacement des batteries

Remplacement de la batterie du combiné :
– Retirez le cache protégeant la batterie. Appuyez légèrement sur le cache et soulevez-le.
– Retirez la batterie et débranchez-la.

Installation de la batterie :
– Insérez la fiche de branchement de la batterie *(A)*, puis installez la batterie dans son compartiment comme sur le schéma de droite.
– Replacez le cache de protection, vérifiez que les pattes de fixation sont bien insérées en haut et en bas du cache.

Note !
Si les batteries du combiné sont remplacées par de nouvelles bateries, veuillez alors suivre les instructions accompagnant les nouvelles batteries.

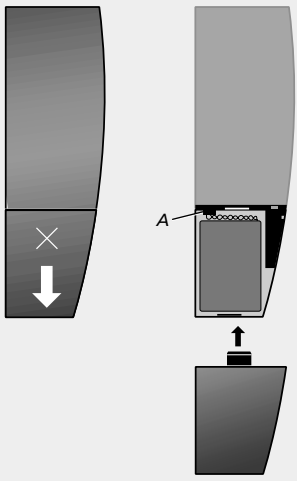

Explication des messages apparaissant sur l'afficheur

Afficheur	Explication	Correction
REPERTOIRE ***VIDE***	Vous n'avez mémorisé aucun numéro dans le Répertoire.	Mémorisez les numéros après les appels ou saisissez les noms et les numéros que vous souhaitez, voir page 16.
REPERTOIRE ***PLEIN***	Vous avez essayé de saisir plus de numéros que ne le permet le Répertoire.	Supprimez des noms/numéros dans le Répertoire. Reportez-vous à la page 25.
REPERTOIRE *MISE A JOUR**	Le Répertoire n'est pas prêt. Il effectue une mise à jour émanant probablement d'un autre combiné.	Quand le premier combiné est enregistré, la mise à jour du Répertoire prend environ 5 minutes
REPERTOIRE **PAS BASE 1**	Le Répertoire est hébergé dans la base 1.	Déplacez vous dans la zone couverte par la base 1 ou sélectionnez la base 1. Reportez-vous à la page 38.
REPERTOIRE *PAS DE SIGNAL*	Il n'est pas possible d'obtenir un signal de la base du combiné numéro 1.	
JOURNAL **VIDE**	Le journal des appelants est vide. Vous n'avez reçu aucun message ou vous n'êtes pas abonné à ce service.	
RAPPEL **VIDE**	Le journal Rappel est vide. Vous n'avez émis aucun appel pouvant bénéficier de la fonction Rappel. Les appels interieurs ne sont pas mémorisés.	

Afficheur	Explication	Correction
N° INTERNE **NON INTERNE**	Il n'y a qu'un combiné	
3: **PAS TROUVE**	Vous avez appelé le combiné 3 qui n'est pas enregistré sur la base.	
ENREGIST. BASE **PLEIN**	6 combinés sont déjà enregistrés pour cette base.	Supprimez un combiné de la base (voir page 42) ou enregistrez le combiné sur une autre base (voir page 36).
PAS ENREGISTRE 12:47 07.JUN	Le combiné n'est enregistré sur aucune base.	Enregistrez le combiné (voir page 36).
PAS DE SIGNAL 13:09 07.JUN	Le signal radio entre la base et le combiné est perdu.	Déplacez-vous dans une zone couverte par la portée du signal (voir page 44).
ENREGISTREMENT ***ERREUR***	L'enregistrement du combiné n'a pas été validé. Il se peut que la base soit fermée à l'enregistrement (ouverte pendant seulement 5 minutes) ou que le code secret n'ait pas été saisi correctement.	Enregistrez à nouveau le combiné (voir page 36).
VERROU-1 13:09 07.JUN	Le clavier du combiné 1 est verrouillé.	Déverrouillez le clavier (voir page 13).
HORLOGE MEM **SEULT COMBINE**	Le réglage de l'horloge n'a pas été transféré dans la base parce que le combiné est hors de portée.	Ajustez l'horloge quand la base est à portée (voir page 31).

Problème	Cause	Action
Le combiné ne fonctionne pas.	La batterie du combiné est vide.	Rechargez la batterie (voir page 6). Vérifiez que la batterie est installée correctement (voir page 47).
Le signal de sonnerie ne fonctionne pas.	La sonnerie est désactivée.	Activez le signal de sonnerie (voir page 30).
La fonction de Rappel ne fonctionne pas	• Le code de communication interurbaine n'a pas été saisi • Vous n'avez pas inséré de pause entre la première partie du numéro de téléphone et la seconde partie • Le numéro à rappeler n'a pas été saisi correctement • Vous utilisez un combiné commun sur une base qui n'est pas la base n°1 • Le journal de Rappel n'est mémorisé que sur la base n°1. • Les numéros de téléphone comprenant moins de 3 chiffres ne sont pas enregistrés dans le journal Rappel.	Vérifiez que les numéros ont été correctement saisis (voir l'explication des fonctions à la page 10). Pour plus d'informations sur l'utilisation avec un standard, reportez-vous à la page 34. Le numéro Rappel ne peut pas être corrigé.
L'enregistrement automatique ne fonctionne pas	Le combiné (ou la base) a déjà été enregistré sur une autre base (ou un autre combiné).	Enregistrez le combiné comme nous l'expliquons à la page 36.
Le combiné et la base perdent souvent la connexion	Il se peut que la base ne soit pas installée à un endroit adéquat.	Placez la base en hauteur et dans un lieu bien dégagé pour garantir une bonne connexion entre le combiné et la base.

Problème	Cause	Action
Il est indiqué sur l'afficheur que le Répertoire est PLEIN même si 200 numéros n'ont pas encore été saisis.	Les numéros saisis comprennent plus de 12 chiffres ou caractères et utilisent de ce fait plus d'un espace chacun dans le Répertoire.	
Le Répertoire, mais aussi le journal Rappel et le journal des Appelants ne sont pas mis à jour.	Vous utilisez un combiné commun qui n'est pas enregistré sur la base 1 où sont hébergés le Répertoire et les autres journaux.	Configurez le combiné pour qu'il soit "personnel" (voir page 41) ou enregistrez le combiné à la base numéro 1 (voir page 36).
L'afficheur indiquant que la batterie est vide ne change pas une fois que la batterie a été rechargée ou remplacée.		Placez le combiné sur la base ou sur le chargeur. L'indicateur de batterie est alors mis à jour.
Vous constatez un désordre dans le système associant plusieurs bases et combinés où les messages affichés ne sont pas corrects pendant l'enregistrement des combinés		Retirez les combinés de la base (voir page 42) et enregistrez-les à nouveau un par un (voir page 36).
L'horloge n'est pas à l'heure	La base et tous les combinés ont été éteints en même temps.	Ajustez l'horloge (voir page 31).
Le combiné ou le voyant lumineux du combiné ne réagissent pas comme ils devraient		Éteignez et allumez le combiné, voir page 8. Le combiné se charge alors d'actualiser automatiquement vos réglages.

3500819 08-99

Printed in Denmark
by Bogtrykkergården a-s, Struer